

Handsender-Programmierung


(für Funksteuerung S449)



Direktes Einlernen neuer Handsender in den Empfänger

Öffnen Sie die Abdeckung des Empfängers.
Betätigen Sie die MEMO-Taste und halten Sie diese gedrückt.

Die Kontroll-LED blinkt langsam.

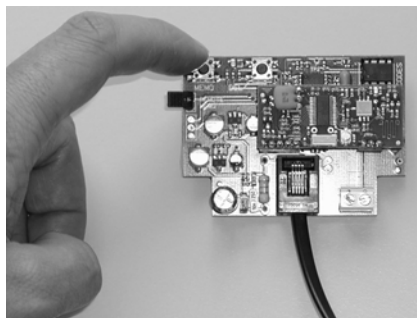

Betätigen Sie die gewünschte Taste des neuen, noch nicht eingelernten Senders.

Die Kontroll-LED im Empfänger erlischt kurz.

Bitte halten Sie die MEMO-Taste solange gedrückt, bis die LED wieder blinkt.



Betätigen Sie die gewünschte Taste des neuen, noch nicht eingelernten Senders nochmals.

Die Kontroll-LED leuchtet für 2 Sekunden. Danach ist der Programmiermodus beendet und der Sender aktiviert.



Löschen eines einzelnen Handsenders

Betätigen Sie die DEL-Taste des Empfängers und halten Sie diese gedrückt. Die Kontroll-LED blinkt schnell.

Betätigen Sie die Handsender-Taste, die Sie aus dem Empfängerspeicher löschen möchten.
Die LED leuchtet noch 2 Sekunden. Danach ist der Löschvorgang beendet.

Löschen des kompletten Empfängerspeichers

Halten Sie die MEMO-Taste und DEL-Taste mindestens 4 Sekunden gemeinsam gedrückt. Die Kontroll-LED leuchtet während des kompletten Löschvorgangs (Dauer ca. 8 Sekunden).