


Handsender für Funksteuerung S 449

■ Direktes Einlernen neuer Sender in den Empfänger

Öffnen Sie die Abdeckung des Empfängers.
Betätigen Sie die MEMO-Taste und halten diese gedrückt.
Die Kontroll-LED blinkt langsam.

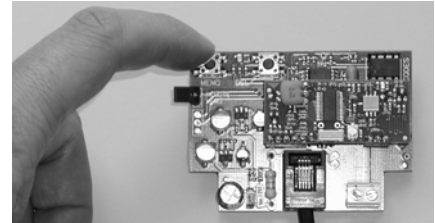

Betätigen Sie die gewünschte Taste des *neuen, noch nicht eingelernten Senders*.

Die Kontroll-LED im Empfänger erlischt kurz.
Bitte halten Sie die MEMO-Taste solange gedrückt,
bis die LED wieder blinkt.



Betätigen Sie die gewünschte Taste des *neuen, noch nicht eingelernten Senders* nochmals.

Die Kontroll-LED leuchtet für 2 Sekunden.
Danach ist der Programmiermodus beendet und der Sender aktiviert.
Bitte halten Sie die MEMO-Taste solange gedrückt, bis die LED wieder blinkt.



■ Löschen eines einzelnen Handsenders

Betätigen Sie die DEL-Taste des Empfängers und halten diese gedrückt. Die Kontroll-LED blinkt schnell.
Betätigen Sie die Handsender-Taste, die Sie aus dem Empfängerspeicher löschen möchten.
Die LED leuchtet noch 2 Sekunden. Danach ist der Löschvorgang beendet.

■ Löschen des kompletten Empfängerspeichers

Halten Sie die MEMO-Taste und DEL-Taste mindestens 4 Sekunden gemeinsam gedrückt.
Die Kontroll-LED leuchtet während des kompletten Löschvorgangs (Dauer ca. 8 Sekunden).