

Handsender MS 43-2 IRP + Industrie-Handsender IS 43-2 IRP


für Empfänger EKR1IRP911, EKR2IRP920, EKR2MTIRP, EKR2MZIRP
ohne Funkcode-Verwaltung

■ Sicherheitshinweis

Die Bedienung der Tor- oder Schrankenanlage darf nur dann erfolgen, wenn Sie sich vergewissert haben, dass kein Risiko für Personen, Tiere oder Gegenstände besteht.

Falls Servicearbeiten oder Anpassungen an den Anlagen erforderlich sind, müssen zuerst die Funkfernbedienungen vor unbeabsichtigter Betätigung gesichert werden.

Die Funkfernbedienung sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen!

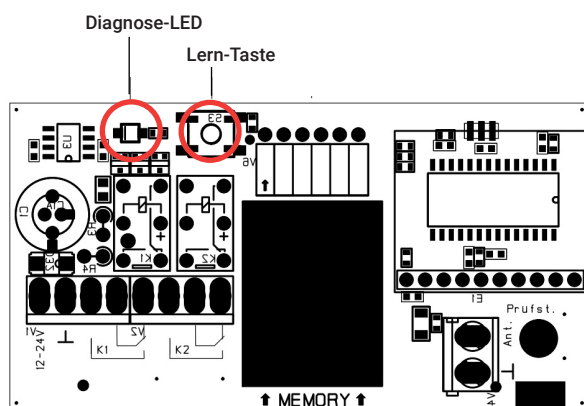

Beispielhafte Darstellung. Kann je nach Empfängertyp abweichen.



MS 43-2 IRP



IS 43-2 IRP

■ Manuellen Lernvorgang aktivieren

Um einen Lernvorgang (Sender einlernen oder Speicher löschen) zu starten, muss der „Lern-Modus“ aktiviert werden. Dazu wird die Lern-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten. Während der Betätigung leuchtet die Diagnose-LED. Nach Ablauf von 3 Sekunden blinkt die LED einmal pro Sekunde auf. Der Empfänger ist nun für 30 Sekunden bereit, den Handsender einzulernen oder zu löschen. Nach Ablauf der 30 Sekunden wird der Lernmodus wieder beendet.

■ Sender direkt am Empfänger speichern

Aktivieren Sie den manuellen Lernvorgang. Betätigen Sie die entsprechende Taste für Kanal 1, die LED leuchtet zur Bestätigung auf. Danach blinkt die LED in einer 2-fach-Blink-Frequenz. Nun kann die Taste für den zweiten Kanal eingelernt werden. Bestätigen Sie hierfür die entsprechende Taste für Kanal 2 und die LED leuchtet zur Bestätigung ebenfalls auf. Danach ist der Handsender sofort betriebsbereit.

■ Löschen aller Sender aus dem Speicher

Aktivieren Sie den manuellen Lernvorgang. Danach wird die Lern-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt gehalten. Während dieser Zeit fängt die LED an zu blinken. Nach Ablauf der 10 Sekunden leuchtet die LED permanent auf. Durch erneutes Drücken der Lern-Taste wird der Lösch-Vorgang bestätigt und die LED erlischt. Wird die Lern-Taste vor Ablauf der 10 Sekunden losgelassen, so wird der Lern-Modus abgebrochen. Nach Ablauf der 10 Sekunden kann das Löschen noch verhindert werden, indem die Lern-Taste nicht noch einmal gedrückt wird, sondern 30 Sekunden gewartet wird. Danach wird der Lern-Modus ebenfalls abgebrochen.

Hinweis: Einzelne IRP-Sender können nicht gelöscht werden.